

Well-Pure

A i r D i s i n f e c t i o n

“TEMİZ BİR NEFES İÇİN”



YEDİC

Mühendislik Danışmanlık
Tic. Ltd. Şti.

ODTÜ-TEKNOKENT

“Geleceği inşa etmek
için birlikte yürüyelim”



www.yedic.co



info@yedic.co

+90(312) 220 11 59

Well-Pure NEDİR?

Well-Pure, içerdği UVC lamba ve hava filtresi yardımıyla kapalı alanlarda havadaki mikrop, bakteri ve virüsleri yokeden bir hava sterilizasyon cihazıdır. %99.99 sterilizasyon sağlar. Taşınabilir ve kolay kullanıma sahip ergonomik bir tasarıma sahiptir ve insan sağlığına zarar vermez.



GENEL ÖZELLİKLER

UVC Teknolojisi

- UVC ışını 200-280 nm kısa dalga boyu ve yüksek enerjisi nedeniyle her çeşit mikroorganizmayı öldürebilmektedir. Well-Pure, içerdği UVC lambalar sayesinde, kapalı alanlardaki bakteri ve virüslerin yok edilmesini sağlar.

UVC Teknolojisi

- Ultraviyole ışınlar, hiçbir kimyasal ilavesi olmaksızın bulunduğunuz ortamı güvenli bir şekilde sterilize eder.

Kullanım Alanları

- Oteller, Hastaneler, Toplu Taşıma Araçları, AVM'ler, İş Merkezleri/Ofisler, Bankalar, Üniversiteler/Okullar,


Kullanım Alanları

- Fabrikalar, Yaşlı Bakım Evleri, Bekleme Salonları, Sinemalar/Tiyatrolar, Spor Salonları, Restoranlar/Kafeler, Evler

Well-Pure;

Ortamdaki kirli havayı içine çekip temizleyerek temizlenen havayı tekrar ortama salma prensibiyle çalışmaktadır.

Well-Pure ileri mühendislik kullanılarak tasarlanıp üretilmiştir. Termo dinamik prensipler çerçevesinde çalışan cihaz temizlemiş olduğu havayı tekrar içine almayıp, tüm kapalı alan temizlenene kadar mikrobiyolojik açıdan kirli havayı içine çeker ve temizler.

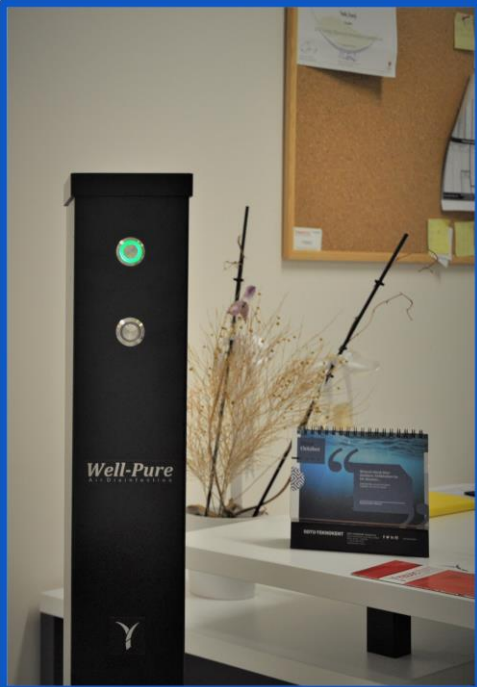

Açma/Kapama Düşmesi

- Well-Pure, üzerinde bulunan açma düğmesine basılınca 8 saat süreyle kendiliğinden çalışır. Ayarlanan zaman dolduğunda kendi kendini kapatır. Daha kısa sürede kapatmak istediğinizde kapama düğmesine basabilirsiniz.

İnsan Sağlığı Açısından Güvenilir

- Well-Pure, içerdiği UVC lambaların dışardan göz ile temas etmesini engelleyecek bir tasarıma sahiptir. Bu sebeple, bulunduğunuz ortamda sterilizasyon cihazını rahatlıkla çalıştırabilirsiniz.

Ergonomik Tasarım

- İnsan sağlığı açısından güvenilir olan tasarım, birçok kurumda kullanılabiliyor olmasının yanı sıra evlerinizde de rahatlıkla kullanabilmeniz için elverişlidir.

%99.99 Sterilizasyon

- Cihaz, kapalı alanlardaki havayı %99.99 sterilize etme özelliğine sahiptir.

Well-Pure NASIL KULLANILIR?

Çalıştırmak istediğiniz kapalı alana götürünüz.




En yakın prize takıp ürünün arkasında bulunan güç butonunu aktif hale getiriniz.



Ön kısmında bulunan açma düğmesine basarak ürünü çalıştırınız.




Çalışma zamanı dolduktan sonra Well-Pure kendiliğinden kapanacaktır. Daha kısa sürede kapatmak isterseniz yine cihazın ön kısmında bulunan kapatma düğmesine basarak cihazı off konumuna getiriniz.

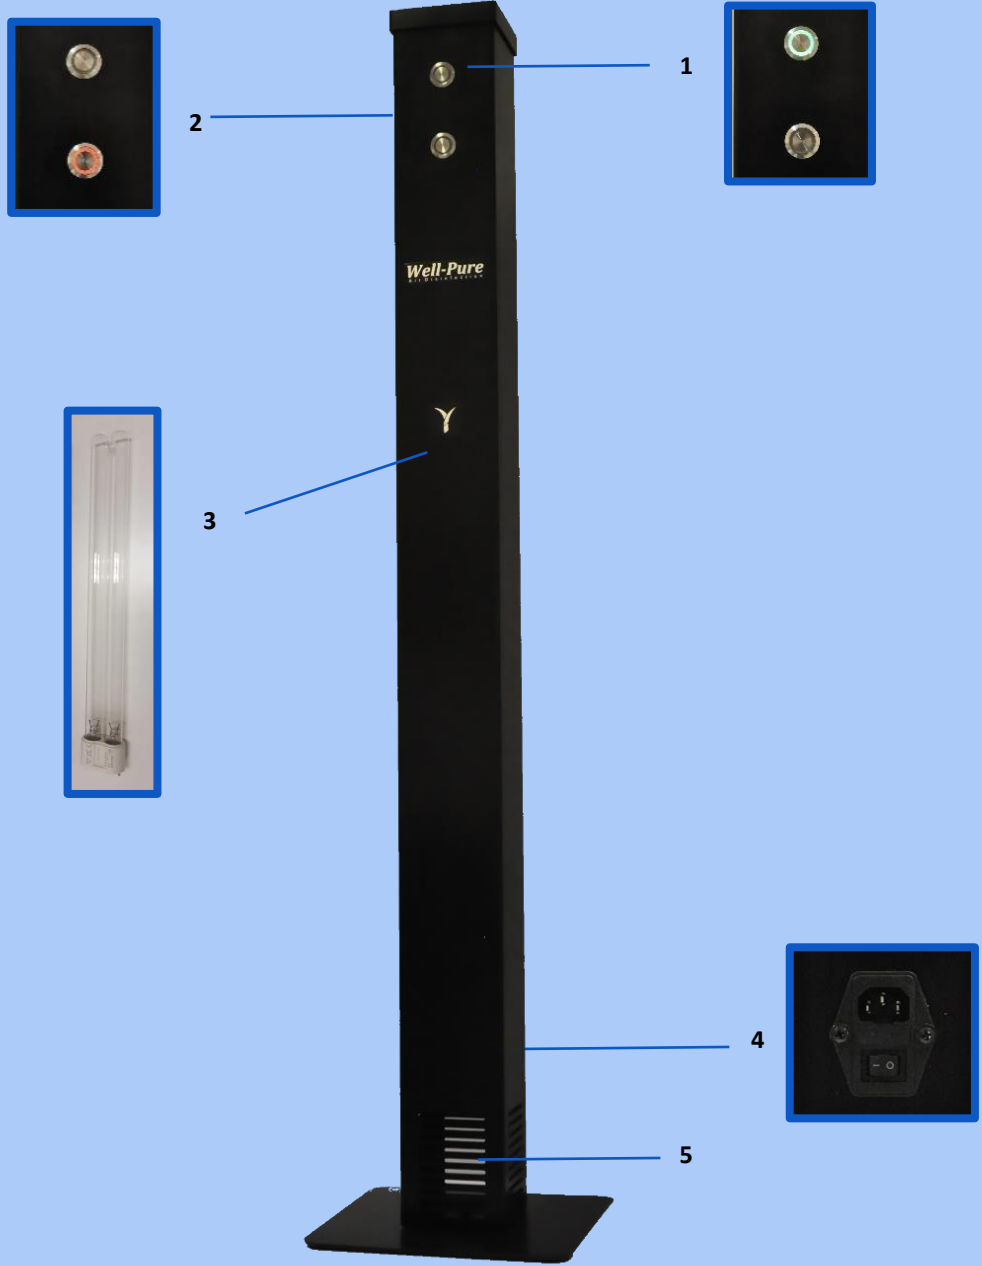

1	Açma Butonu
2	Kapama Butonu
3	UVC Lamba
4	Güç Butonu
5	Hava Filtresi

TEKNİK ÖZELLİKLER

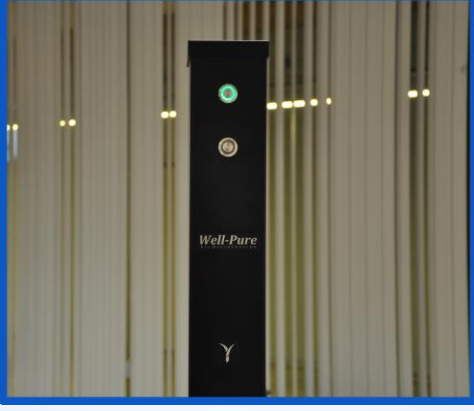

WELL-PURE Air Disinfection

**Temizleme
Yöntemi:** UV-C
Teknolojisi

Lamba:
Philips TUV-PL-L
Germicidal

**Çalışma
Frekansı:**
50-60 Hz

Dalga Boyu:
254 nm

**UV-C Lamba
Gücü:**
24 W

Giriş Gerilimi:
220-230 V

**Led Ömrü
(saat):**
9000

Kontrol Sistemi:
Zaman Ayarlı

**Çalışma
Modu:**
On-Off

**Montaj
Sistemi:**
Taşınabilir

TEKNİK ÖZELLİKLER



Renk:
Siyah

Hava
Temizleme
Kapasitesi:
8m³/Saat

Ölçü
(mm):
1160x106
x106

Etki
Alanı:
60 m³

WELL-PURE


Air Disinfection



GÜVENLİK UYARILARI



- Ürünün herhangi bir kısmını söküp çıplak gözle UVC ışınlarına maruz kalmayın.
- Cildinizin UVC ışınları ile doğrudan temasından kaçının.
- Güç kablosu ve/veya fiş hasar görmüşse ürünü prize takıp çalıştırmayın.
- UVC lambalarına müdahale etmek gerekirse teknik servisi arayın.
- Çocukların, ürünle gözetimsiz temasından kaçının.
- Ürünün üst kapağını açmaya çalışmayın.

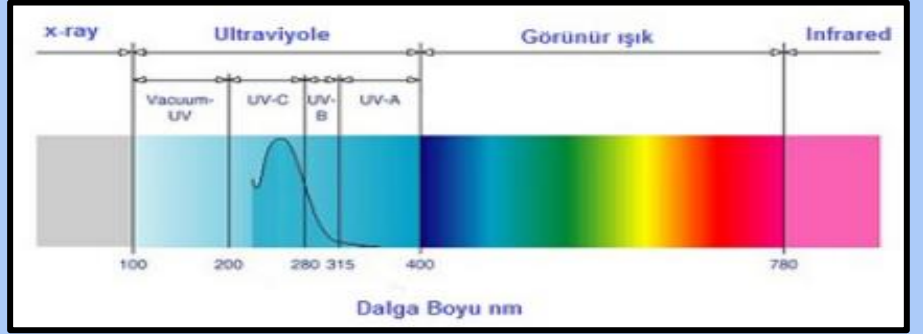

UV-C ışınları, 200-280 nm dalga boyuna sahip olduğu için insan cildine ve gözüne zararlıdır. Ürün içerisindeki UV-C lambaları ile birebir temastan kaçınınız.

WELL-PURE
Air Disinfection

YEDİC MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.

Teknik Servis Adres: İvedik Organize Sanayi Bölgesi

1462. Sokak No:5/E-Zemin Kat

Yenimahalle/ Ankara, Türkiye